

# DESIFIX 75

## YTDESINFEKTION

### Praktisk information

#### Användning

PLS Ytdesinfektion 75 är ett desinfektionsmedel med effekt mot bakterier, svampar, höljeförsedda virus samt vissa nakna virus. Avsedd för desinfektion av synligt rena ytor som tål alkohol. För professionell användning.

#### Egenskaper

PLS Ytdesinfektion är ett koncentrerat desinfektionsmedel för synligt rena ytor. Alkoholvolymen är 75% med etanol som huvudkomponent. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp, höljeförsedda virus samt vissa nakna virus med dokumenterad effekt.

EN13727 (baktericidal effekt) 5min Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae.

EN13624 (fungicidal effekt) 5min Aspergillus brasiliensis, Candida albicans.

EN 13697 (jästicidal effekt) 5min Candida albicans, Aspergillus brasiliensis.

EN 13697 (baktericidal effekt) 5min Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus.

EN 14476 (virucidal effekt) 3min Adenovirus type 5, Murine Norovirus, höljeförsedda virus.

EN 16777 (Virucidal effekt) 3min Adenovirus type 5, Murine Norovirus.

EN 1650 (jästicidal effekt) 60sek Candida Albicans, 15min Aspergillus brasiliensis.

En 1276 (Baktericidal effekt) 60sek Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae.

#### Skyddsutrustning

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

#### Bruksanvisning

1. Rengör ytan med ett allrengöringsmedel. Ett desinfektionsmedel har full effekt vid direktkontakt med mikroorganismer och övrig smuts först har avlägsnats.
2. Låt ytan torka.
3. Applicera rikligt med desinfektionsmedlet på ytan och bearbeta.
4. Låt lufttorka.



ANTI-BACTERIAL

### Klassificering




**Fara! Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.**

Får inte utsättas för värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. – Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

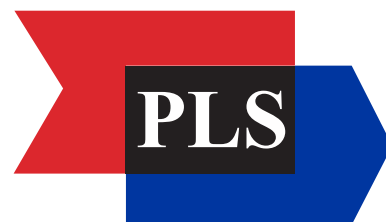

Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde  
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu  
www.pls.nu

# DESIFIX 75

## YTDESINFEKTION

### Teknisk information

#### Ingredienser

Etanol 67,6g/100g,  
Isopropanol 7,6g/100g, vatten.

#### Hållbarhet

Enligt varje förpackning.  
Lagringstid ca 3 år

#### pH-Värde

pH 8,7.

#### Återvinning

Förpackningen sorteras som plastförpackningar.

### Art.nr & storleksinformation

Art.nr	Förp. strl.	Kartong strl.	Antal
1039	1000 ml 8,3 x 8,3 x 26 cm	33 x 25 x 32 cm	12 st/kartong 480 st/pall

### Transport & EAN-koder



UN-kod: 1987

UNSPSC: 47131803

Tullnr: 34025090

Art. nr	EAN styck	EAN kolli	EAN pall
1039	7331244103909	17331244010396	27331244010393



ANTI-  
BACTERIAL



Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde  
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu  
www.pls.nu